

HULTER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERVEJEIRA 86L 127V/220V HULTER

HT11JC-98G110VEL

HT11JC-98G220VEL



Imagem meramente ilustrativa.

OBRIGADO POR ESCOLHER A HULTER

Parabéns pela sua escolha! A Cervejeira Hulter foi desenvolvida para oferecer praticidade, design moderno e a experiência de ter suas bebidas sempre na temperatura ideal, pronta para todos os momentos de confraternização no conforto da sua casa.

Neste manual de instruções você poderá verificar todas as informações necessárias para instalar e utilizar seu equipamento bem como mantê-lo limpo e em funcionamento.

Ao final você encontrará o certificado de garantia do equipamento, onde constam o prazo, as condições e observações da garantia Hulter.

É de suma importância a preservação do certificado junto à nota fiscal do produto.

Para casos de garantia ou, se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato através do nosso

**Em caso de dúvidas, entre em contato
conosco através de nossos canais
de atendimento:**



Site | **www.hulter.com.br**
Assunto: Garantia /Pós-venda



E-mail | **garantia@hulter.com.br**



SAC: 0800 008 8500



ATENÇÃO

Antes de iniciar o funcionamento de seu aparelho leia
todo o conteúdo deste manual

ÍNDICE

1. SOBRE O MANUAL	4
2. INTRODUÇÃO	4
3. FUNÇÕES	4
4. SOBRE O PRODUTO	6
4.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	6
4.2 INSTRUÇÕES DE USO/INSTALAÇÃO	7
4.2.1 INSTALAÇÃO	7
4.2.2 INSTRUÇÕES DE USO	7
4.3 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	9
5. CERTIFICADO DE GARANTIA	11

HULTER®

1. SOBRE O MANUAL

O manual de instruções é parte integrante do instrumento. Leia esta documentação com cuidado e familiarize-se com as instruções de segurança e conselhos de advertência para evitar ferimentos e danos ao produto.

Símbolos:

 **Aviso: Podem ocorrer lesões físicas graves**

 **Indica um lembrete ou descrição adicional de um recurso**

 **Perigo: Podem ocorrer ferimentos físicos graves ou danos ao equipamento.**

2. INTRODUÇÃO

- Leia todas as diretrizes e instruções de segurança antes de operar esta máquina.
- Pense antes de agir — a familiaridade pode gerar descuido, e o descuido pode ser prejudicial à sua saúde ou resultar em morte.
- Somente técnicos qualificados devem operar esta máquina.

3. FUNÇÕES

1. Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.
2. Não use este aparelho para nenhum outro fim, a não ser o descrito neste manual de instruções.
3. Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
4. Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.
5. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
6. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
7. Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada. O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio, pois pode derrubar o produto e causar acidentes.

8. Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar. Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.
9. Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio, pois pode derrubar o produto e causar acidentes.
10. Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
11. Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes.
12. Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe-o pelo plugue.
13. Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.
14. Nunca imergir o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.
15. Conserve este aparelho em local seco e evite exposição direta da luz solar.
16. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, estável e segura. Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade.
17. Não corte o pino de aterramento do plugue (terceiro pino), essa manobra acarretará na perda da garantia em caso de problemas.
18. Mantenha as aberturas de ventilação, no gabinete do aparelho ou na estrutura embutida, livres de obstruções.
19. Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo, exceto os recomendados pelo fabricante.
20. Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de bebidas do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
21. Não armazene substâncias explosivas, como aerossóis com propelentes inflamáveis, dentro do aparelho.
22. Este aparelho destina-se a uso doméstico e aplicações semelhantes.
23. Para evitar contaminação da bebida, siga estas instruções:
24. Evite manter a porta aberta por longos períodos, pois isso pode causar aumento significativo da temperatura nos compartimentos.
25. Limpe regularmente superfícies que possam entrar em contato com a bebida e sistemas de drenagem acessíveis.
26. Limpe tanques de água se não forem usados por 48 horas; enxágue o sistema de água conectado ao abastecimento se não houver uso por 5 dias.
27. Se o aparelho permanecer vazio por longos períodos, desligue-o, descongele, limpe, seque e mantenha a porta aberta para evitar mofo.



Descarte

A marca acima indica que o produto não deve ser descartado em lixos comuns. Para prevenir danos à saúde humana e ao meio ambiente, descarte-o uma unidade de lixo reciclável,

Nota:

- Este aparelho contém refrigerante inflamável R600a e agente expansor ciclopentano.
- Evite contato com fogo durante transporte e uso.
- Procure assistência profissional em caso de falha.
- Para descarte, encaminhe o produto a um ponto de coleta autorizado.

4. SOBRE O PRODUTO

4.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

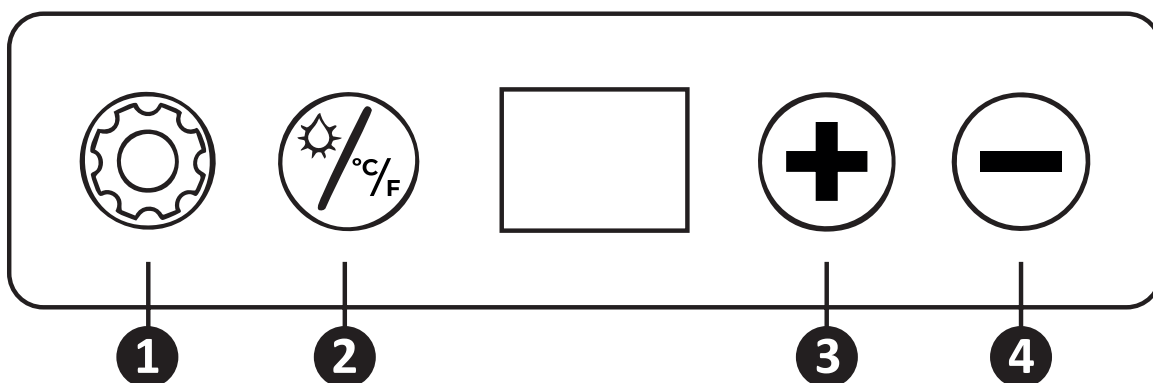
MODELO	CERVEJEIRA 86L 127V / HT11JC-98G110VEL
	CERVEJEIRA 86L 220V / HT11JC-98G220VEL
TENSÃO	127V / 220V
POTÊNCIA	85 W
FREQUÊNCIA	60Hz
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	De -6°C a 18°C em temperatura ambiente de 25°C
CLASSE DE PROTEÇÃO	IPX0
CLASSE DE PROTEÇÃO ELÉTRICA	Classe I
GÁS REFRIGERANTE/CARGA	R600a
PESO LÍQUIDO	27 kg
DIMENSÕES (L X P X A)	535 x 465 x 880 mm

4.2 INSTRUÇÕES DE USO/INSTALAÇÃO

4.2.1 INSTALAÇÃO

- Este aparelho foi projetado para uso independente e não deve ser embutido em móveis ou estruturas.
- Coloque o aparelho em um piso suficientemente resistente para suportar seu peso quando estiver totalmente carregado. Para nivelar o aparelho, ajuste os pés niveladores localizados na parte inferior.
- Deixe um espaço de 10 cm entre a parte superior, traseira e laterais do aparelho, permitindo a circulação de ar adequada para resfriar o compressor e o condensador.
- Posicione o aparelho longe da luz solar direta e de fontes de calor (fogão, aquecedor, radiador etc.). A luz solar direta pode danificar o revestimento acrílico e as fontes de calor podem aumentar o consumo de energia. Temperaturas ambientes extremamente baixas também podem comprometer o desempenho do aparelho.
- Evite instalar o aparelho em locais úmidos.
- Conecte o aparelho a uma tomada de parede exclusiva, devidamente instalada e aterrada. Nunca corte ou remova o terceiro pino (terra) do cabo de alimentação. Em caso de dúvidas sobre energia elétrica e/ou aterramento, consulte um eletricista certificado ou um centro de serviço autorizado.
- Após conectar o aparelho na tomada, aguarde 2 a 3 horas para que ele resfrie antes de colocar quaisquer itens no compartimento.

4.2.2 INSTRUÇÕES DE USO



1. TECLA DESBLOQUEAR: pressione e segure por 2 segundos para desbloquear.
2. TECLA LUZ/CF: pressione rapidamente para ligar ou desligar a luz; pressione e segure para alternar entre Fahrenheit e Celsius.
3. TECLA "+": ajuste de temperatura (aumentar).
4. TECLA "-": ajuste de temperatura (diminuir).

FUNÇÕES AUTOMÁTICAS:

- Bloqueio Automático: após 20 segundos sem operação, as teclas serão bloqueadas automaticamente. Após o bloqueio, as teclas “+” e “-” não poderão ser usadas. A tecla de desbloqueio e a tecla Luz/CF continuarão funcionando normalmente.
- Desligamento Automático da Luz: após 10 minutos sem operação, a lâmpada será desligada automaticamente.

FAIXA DE AJUSTE:

- Valor mínimo: -6°C / 21°F
- Valor máximo: 18°C / 64°F
- Faixa de Exibição do Painel de Controle: 0°C a 37°C / 32°F a 99°F

MODOS EC & SC:

- Modo EC (Econômico): pressione e segure a tecla “+” por 2 segundos. O painel exibirá EC. Neste modo, a temperatura interna é ajustada automaticamente para 2°C / 36°F. Pressione novamente por 2 segundos para sair do modo e voltar ao ajuste manual.
- Modo SC (Super Resfriamento/Turbo): pressione e segure a tecla “-” por 2 segundos. O painel exibirá SC. Neste modo, o equipamento trabalhará na potência máxima de forma contínua por 2 horas. Após esse período, retornará automaticamente à última temperatura configurada.

CÓDIGOS DE ERRO:

- EE: exibido quando a sonda de temperatura está em curto-circuito ou desconectada. O display pisca e o resfriamento é interrompido.
- LL: exibido quando a temperatura medida pela sonda for inferior a 0°C. O display pisca e o resfriamento é interrompido.
- HH: exibido quando a temperatura medida pela sonda for superior a 37°C. O display pisca e o resfriamento é interrompido.

FUNÇÕES ADICIONAIS:

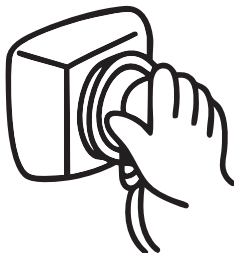
- Degelo Forçado: após 8 horas de funcionamento contínuo do compressor, este interromperá a operação por 45 minutos para degelo automático.
- Função Memória: após uma queda de energia, ao religar, a placa de controle manterá a configuração de temperatura e a unidade de medida (°C/°F) definidas antes do desligamento, independentemente do tempo em que o aparelho ficou sem energia.

4.3 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

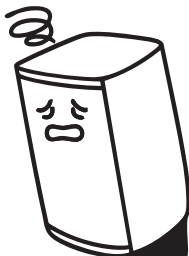
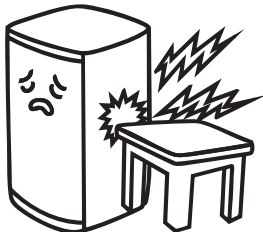
Se o produto não estiver funcionando corretamente, verifique e siga os métodos abaixo.

Se a situação não for resolvida, entre em contato com o centro de assistência técnica autorizado em sua região e informe detalhadamente o modelo e o número de série do produto.

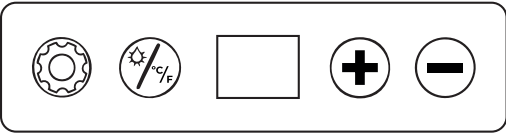
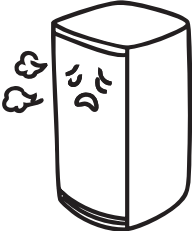
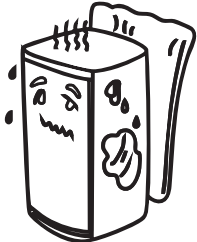
- A GELADEIRA NÃO FUNCIONA:

	A energia está ligada?
	A voltagem da rede elétrica está muito baixa?

- ESTÁ FAZENDO RUÍDO:

	Verifique se o piso é plano e se o produto está colocado de forma estável.
	Verifique se o produto está em contato com objetos externos ou com as paredes.

- A TEMPERATURA INTERNA NÃO ESTÁ BAIXA:

	Configuração de temperatura incorreta, selecione a temperatura adequada.
	A porta não está bem fechada ou está sendo aberta com frequência, e o tempo de abertura é muito longo.
	O local está exposto à luz solar direta ou muito próximo ao fogão e outras fontes de calor.
	Má dissipação de calor, verifique se há espaço suficiente para ventilação ao redor do produto.

5. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Hulter® garante ao usuário deste produto o serviço de assistência técnica, bem como mão-de-obra necessária para eventuais reparos de defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação pelo período da garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal pelo primeiro proprietário, desde que tenha sido observadas as orientações constantes no manual do usuário que acompanha o produto.

GARANTIA LEGAL

O Consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissão da nota fiscal de compra para reclamar de irregularidades (defeitos) aparentes, de fácil e imediata observação, como itens que constituam a parte externa, funcionamento adequado, ou qualquer outro acessível ao usuário.

A garantia só será conferida se houver apresentação da nota fiscal de compra.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1) Esta garantia abrange a substituição de peças ou produtos que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação ou de mão de obra empregada na produção e montagem deste produto:

2) Os produtos NÃO serão cobertos pela garantia quando:

- Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou rasura na nota fiscal de venda;
- Forem instalados ou utilizados em desacordo com o manual de instruções;
- Forem ligados em tensão diferente à qual são destinados;
- Sofrerem mau uso, choques, pancadas, descuidos ou ainda alterações ou consertos feitos por entidades ou pessoas não credenciadas como assistente técnico Hulter.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização.

A GARANTIA NÃO COBRE

- 1) Despesas com instalação do produto;
- 2) Produtos ou peças danificados por acidente de transporte ou manuseio, risco amassamentos ou efeitos da natureza/intempéries;
- 3) Mau funcionamento ou queima por problemas na rede elétrica;
- 4) Despesas com transporte, peças ou mão de obra para preparação do local de instalação.
- 5) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando e se o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- 1) As despesas e eventuais problemas relacionados e consequentes a instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do cliente;
- 2) A Hulter se reserva no direito de alterar sem aviso prévio características técnicas e estéticas dos produtos;
- 3) Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no manual de instruções serão passíveis de cobrança do consumidor;
- 4) PARA SUA SEGURANÇA PRESERVE O MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E NOTA FISCAL DO PRODUTO.

ATENDIMENTO DE GARANTIAS HULTER

A garantia Hulter pode ser solicitada diretamente no ponto de venda do produto, lojas Dufrio ou distribuidor autorizado. A Hulter retornará o produto consertado, substituirá o mesmo ou ainda efetuará o reembolso do valor dentro do prazo legal de 30 dias, contados a partir da abertura da solicitação.

OBRIGADO POR ESCOLHER A HULTER



**Em caso de dúvidas, entre em contato
conosco através de nossos canais
de atendimento:**



Site | www.hulter.com.br
Assunto: Garantia / Pós-venda



E-mail | garantia@hulter.com.br



SAC: 0800 008 8500